

MUSIC  
clickclock™  
audio quality guaranteed

  
gingko  
DESIGN • QUALITY • TIME

# ENGLISH

In a world crammed full of garish speakers and alarm clocks, sometimes you want your technology to be a little less conspicuous.

Housed in sleek wooden casing, the natural-looking Bluetooth Click Clock is your perfect bedside or desk accessory. This neat little cuboid displays the time and date at the click of your fingers and crams in a myriad of other useful features.

It's no slouch when it comes to sound quality, with a 6 watts of stereo output from 2 high fidelity audio drivers and passive subwoofers you can really give your music, games and movies some oomph. Keep your surroundings cable-free and stream your audio via any Bluetooth device (naturally there's a 3.5mm input if you're that way inclined).


## MAIN PRODUCT FEATURES

- Displays **Time and Calender** synchronously
- Clock display automatically switches off when it's quiet
- Sound activated display or permanent display
- 12 and 24 hour formats can be selected (initial mode: 24 hour).
- Alarm clock with snooze function
- 3 different alarm settings; 5 or 7 days alarm setting
- 10 meters Bluetooth range
- Compatible with most Bluetooth devices
- Serious high quality sound
- Built-in memory battery to keep the clock running when there is a power cut

## INSTALLATIONS

- 1, Take the clock and plug adapter out from the packaging box and place it in a safe place
- 3, plug the clock into the mains
- 3, When the LED display is on, please go to the setting instructions to set your clock.


# CLOCK DISPLAY SCREEN INTRODUCTION

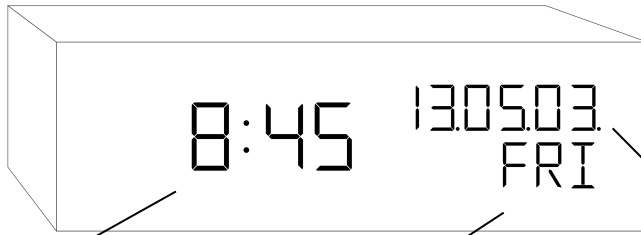


Time Display

Week Day Display


100 years calender display

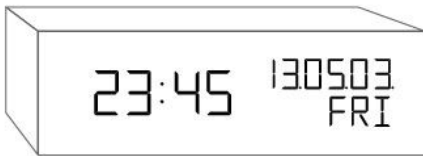


24 hours format PM time display

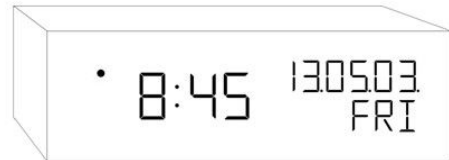

12 hours format PM time display

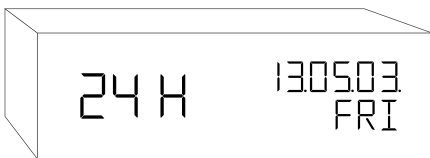


24 Hours format setting display

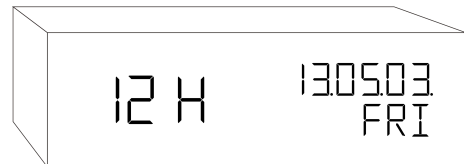

12 Hours format setting display

## PRODUCT REAR VIEW & OPERATING BUTTONS INTRODUCTION

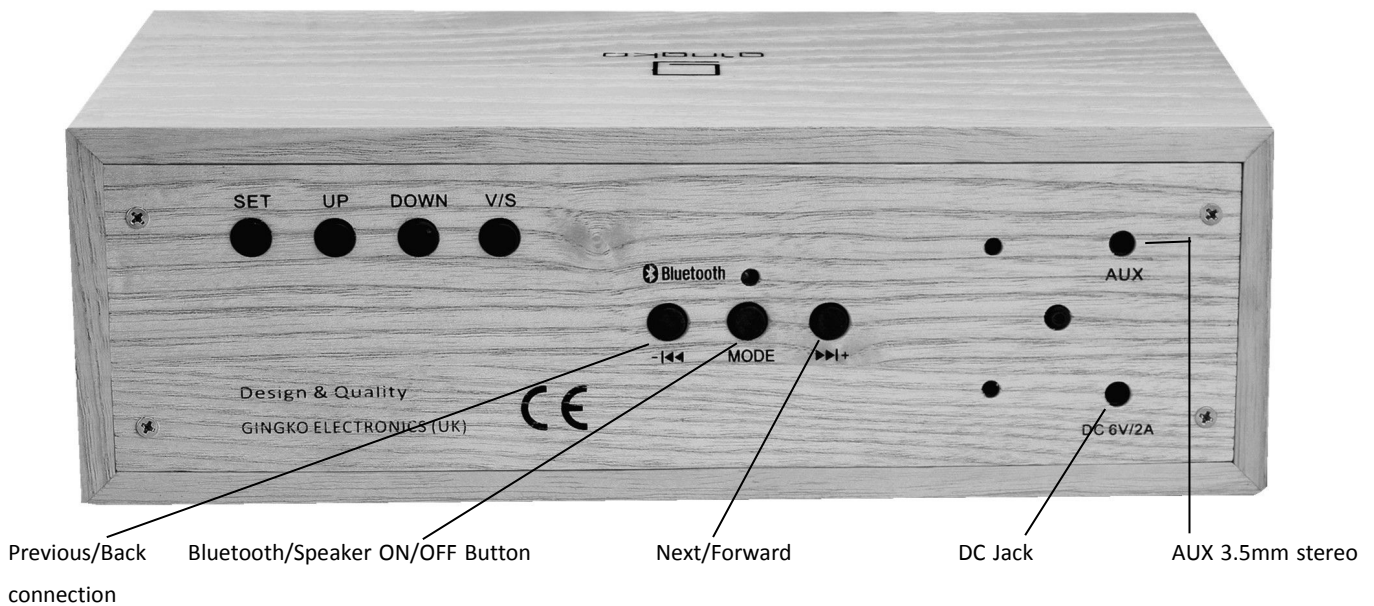

**SET:** To access the settings mode.

**UP:** To scroll up when in setting mode. In normal mode to change the 12/24 Hours Format

**DOWN:** To scroll down when in setting mode. In normal mode to access to do the Alarm Setting.

**V/S:** To turn Sound Activation function **ON/OFF**

**MODE:** To turn ON / OFF the Bluetooth / Speaker

## CALENDAR & TIME SETTING INSTRUCTIONS

- Press and hold **SET** button for 3 seconds to access the settings mode.
- When **YEAR** section is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **YEAR**, then press **SET** to go to **MONTH** setting
- When **MONTH** section is flashing press **UP** or **DOWN** to change the **MONTH**, then press **SET** to go to **DAY** setting
- When **DAY** section is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **DAY**, then press **SET** to go to **TIME** setting
- When **HOUR** section is flashing, press **UP** or **Down** to change the **HOUR**; then press **SET** to go to **MINUTE** setting
- When **MINUTE** section is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **MINUTE**;
- After setting the time, press **SET** to exit the setting.

(the week day will automatically change when you are setting the calendar and the date format is European day-month-year format )

## 12 & 24 HOURS FORMAT SETTING INSTRUCTIONS

- Press **UP** to choose 12H format or 24 Hours format when the clock is in normal display
- In 12H format, there will be a dot on the left top side of time display area when it's PM time

## ALARM SETTING INSTRUCTIONS

(This clock can be set with 3 different alarms; and each alarm can be set with “normal alarm mode” or “week day alarm mode”)

' - :AL ' - Normal alarm mode: the alarm will go off 7 days a week

' - : AL ' - Week day alarm mode: the alarm will go off on week days only

- Press the **DOWN** button to access the alarm setting when it's in normal display and the clock will initially be on showing “- AL” , press **UP** and **DOWN** to choose the alarm mode you want to set, then press **SET** to confirm and it will bring you to the first alarm setting screen
- the first alarm is initially turned off with display '- :A1' (to turn alarm on press **UP** button to show '0:00') To turn **OFF** press **DOWN** button.
- To set the first alarm, press **SET** when it's displaying “0:00”, the hour section will flash and then press **UP** and **DOWN** buttons to adjust the hour; press **SET** again, the minute will flash and press **UP** and **DOWN** to adjust minute.
- After adjusting time, press **SET** again. It will go to the second alarm time, initial display will be '- :A2' (to turn alarm **ON** press **UP** button to show '0:00') To turn **off** press **DOWN** button. Follow the same instructions as above to set your second alarm time. (If you don't want to set the second alarm, just continue to press **SET** button to access the third alarm setting screen.)
- After pressing **SET**, it will go to the third alarm showing initial display '- :A3' (to turn alarm **ON** press **UP** button to show '0:00'). To turn **OFF**, press **DOWN** button. Follow the instructions as above. After finishing setting the three alarms, press **SET** it will go back to normal display. (If you don't want to set the second alarm, just continue to press **SET** button to exit the alarm settings and the clock will go back to normal display)

When one of the alarms is being set and turned on, there will be a dot under the right side of minute display area which indicates at least one alarm has been turned on.

## SOUND ACTIVATION FUNCTION INSTRUCTIONS

The sound sensitive function can be turned off so the time can display continuously without going off. However, to save more energy it's suggested to have this function turned on.

- To turn sound activation function **ON**, press the '**V/S**' button. When clock displays '**ON:Sd**' , the sound activation function is **ON**. In this mode, the clock display will switch off automatically after 20 seconds, but it will light up instantly when you click your fingers, clap your hands or give a gentle tap on top of it.
- Press the **V/S** button again for the clock to display '- :Sd', means this function is turned **OFF**. In this mode, the clock display will be continuously on without going off.

## SNOOZE FUNCTION INSTRUCTIONS

- The clock comes with a snooze function. The snooze time is 5 minutes each time and it can be snoozed maximum of 5 times.
- The snooze function will be turned on automatically when the clock is powered
- When the alarm is sounding, pressing any clock setting buttons (**SET**, **UP**, **DOWN**, **V/S**) will stop the alarm and it will sound again in 5 minutes time.
- Pressing any clock setting buttons twice when the alarm is sounding can turn off the snooze function. The alarm won't sound again until the next day.

## BLUETOOTH CONNECTING INSTRUCTIONS

- Press and hold the **MODE** button until you hear a sound. At the same time, the LED light will keep flashing to indicate the Bluetooth is now turned on.
- After the Bluetooth is turned on, go to your Bluetooth device that you want to play music from. Before trying to connect it to the clock, make sure the Bluetooth on your device is turned on as well.
- When the Bluetooth on your device is turned on, use your device to search for 'GINGKO', which is the Bluetooth device name for the Music Click Clock (it may take a few seconds for your device to find the clock's signal)
- When your device has found 'GINGKO', select to pair it with your device.
- When your device is paired with 'GINGKO', your device will show you it's being paired and connected with GINGKO. At the same time, the Music Click Clock will make a sound when they're successfully connected to each other.
- When connected, you can enjoy your favorite music wirelessly in high quality sound through your music click clock.

You can also connect this music clock to your non-Bluetooth device by 3.5mm AUX wire. Simply plug into the AUX outlet at the back of the clock and plug into your device with the other end. When you play music with AUX connection, please turn on the Bluetooth / Speaker as well by pressing the **MODE** button as instructed above.

## MUSIC & VOLUME CONTROL INSTRUCTIONS

- To adjust the music volume, use the volume controls on your Bluetooth device where your music is stored. Volume cannot be adjusted on the clock itself.
- To change the music track, press the PREVIOUS/BACK button or NEXT/FORWARD button on the clock or use the Bluetooth device where your music is stored.

## IMPORTANT PRODUCT CARE NOTICES

- This product is made from wood. Please keep in a dry place and if needed clean with a soft dampened cloth.
- Please only use the adapter supplied with the clock to power this product; If any other adapter is used on this clock, it may damage this clock and we won't be responsible for this.
- Place this item in a safe place and keep away from high heat or wet areas . Heavy knocks or falls may seriously damage this product.

If you still have any other questions about how to use this product, please contact your local distributor or retailers.

Or email us at [support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk), we're more than happy to help at any time.

# DETUSH

In einer Welt der schrillen Lautsprecher und Weckgeräte ist man dankbar für eine unauffälligere Technik.


Mit ihrem eleganten Holzgehäuse und dem natürlichen Aussehen ist die Bluetooth Click Clock das perfekte Accessoire für Ihren Nachttisch oder Ihren Arbeitsplatz. Ein Fingerschnippen genügt, und dieser ansprechende, kleine Würfel zeigt Ihnen die Uhrzeit und das Datum an. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer, äußerst nützlicher Funktionen.


Und auch was die Klangqualität betrifft, ist die Bluetooth Click Clock mit 6 Watt Stereoleistung von zwei High-Fidelity-Audiotreibern und passiven Subwoofern keineswegs bescheiden, sondern bringt frischen Pep in Ihre Musiktitel, Spiele und Filme! Halten Sie Ihre Umgebung kabelfrei und streamen Sie Ihre Audiodateien mit Bluetooth-Technologie von Ihrem Bluetooth-Gerät (selbstverständlich gibt es auch einen 3,5-mm-Eingang für alle Kabelfreaks).

## BESONDERE PRODUKTMERKMALE


- Gleichzeitige Anzeige von **Uhrzeit und Vollkalender**
- Automatische Abschaltung der Uhrzeitanzeige bei Ruhe
- Tongesteuerte oder permanente Anzeige
- 12- und 24-Stunden-Format (Werkseinstellung: 24 Stunden).
- Wecker mit Schlummerfunktion
- 3 unterschiedliche Alarめinstellungen, 5 oder 7 Tage Alarめinstellung
- Bluetooth mit einer Reichweite von 10 Metern
- Kompatibel mit den meisten Bluetooth-Geräten
- Professionelle, hohe Klangqualität
- Integrierte Speicherbatterie zur Erhaltung der Uhrfunktion bei Stromausfall

## EINFÜHRUNG IN DIE ANZEIGE

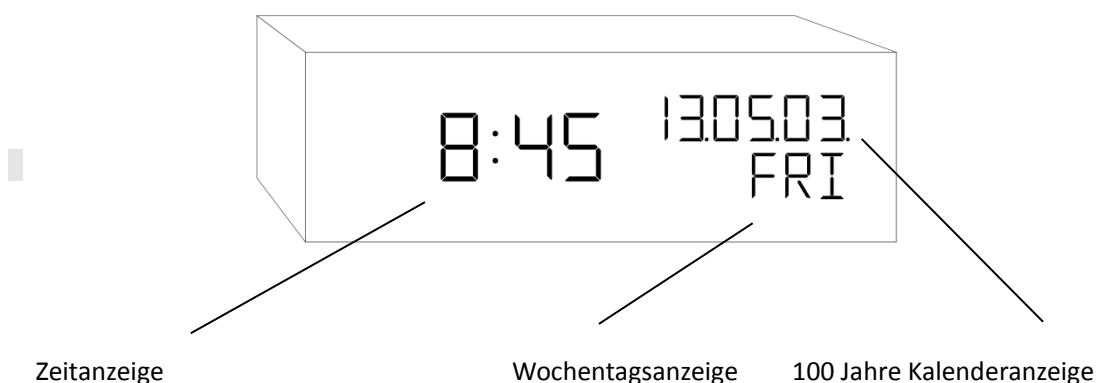


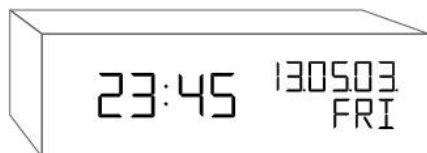


24-Stunden-Format Uhrzeitanzeige PM

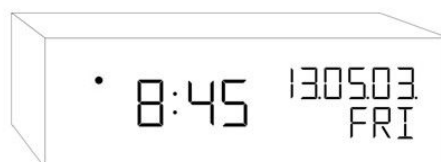

12-Stunden-Format Uhrzeitanzeige PM

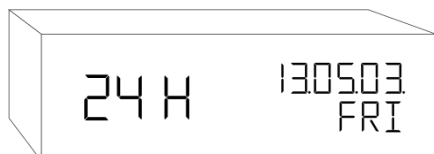


24-Stunden-Format Einstellung

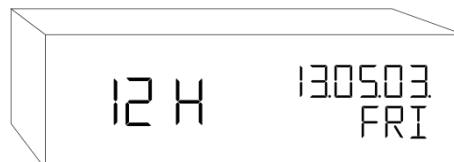

12-Stunden-Format Einstellung

## RÜCKANSICHT UND BESCHREIBUNG DER TASTEN

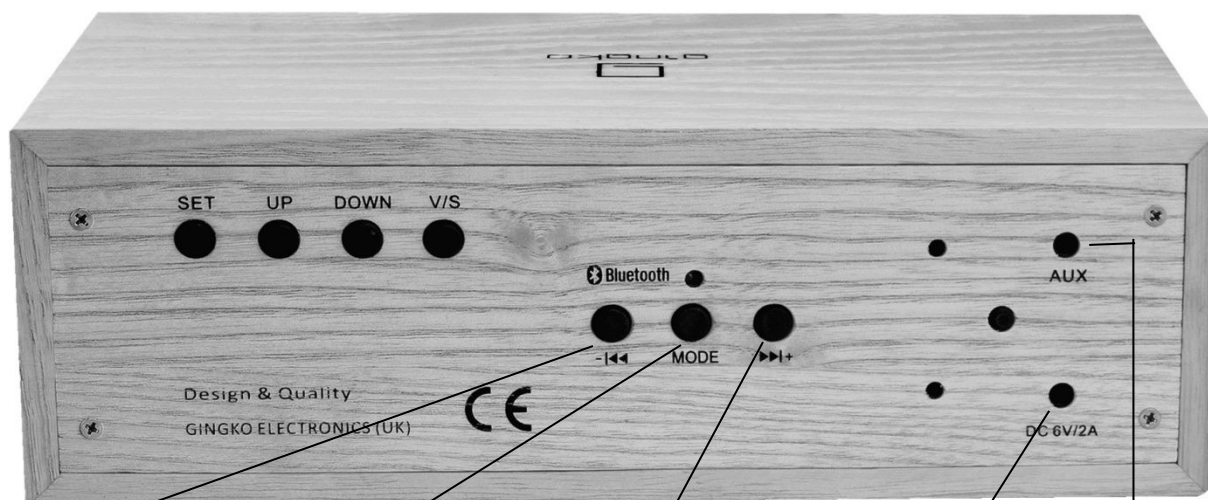

Vorheriges/Zurück    Bluetooth/Lautsprecher    EIN/AUS-Taste    Nächstes/Vor    DC-Buchse 3,5 mm AUX-Stereoanschluss

**SET:** Öffnet den Einstellmodus.

**UP:** Blättert im Einstellmodus nach oben. Im Normalmodus zum Wechseln zwischen 12- und 24-Stunden-Format.

**DOWN:** Blättert im Einstellmodus nach unten. Im Normalmodus für den Zugriff auf die Alarmeinstellungen.

**V/S:** Schaltet die tongesteuerte Aktivierung **EIN/AUS**

**MODE:** Schaltet Bluetooth/Lautsprecher EIN/AUS



## EINSTELLUNG KALENDER / UHRZEIT

- Halten Sie die Taste **SET** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu wechseln.
- Wenn das **JAHR** blinkt, drücken Sie auf **UP** oder **DOWN**, um das **JAHR** zu ändern. Anschließend drücken Sie auf **SET**, um den **MONAT** einzustellen.
- Wenn der **MONAT** blinkt, drücken Sie auf **UP** oder **DOWN**, um den **MONAT** zu ändern. Anschließend drücken Sie auf **SET**, um den **TAG** einzustellen.
- Wenn der **TAG** blinkt, drücken Sie auf **UP** oder **DOWN**, um den **TAG** zu ändern. Anschließend drücken Sie auf **SET**, um die **UHRZEIT** einzustellen.
- Wenn die **STUNDEN** blinken, drücken Sie auf **UP** oder **DOWN**, um die **STUNDEN** zu ändern. Anschließend drücken Sie auf **SET**, um die **MINUTEN** einzustellen.
- Wenn die **MINUTEN** blinken, drücken Sie **UP** oder **DOWN**, um die **MINUTEN** zu ändern.
- Drücken Sie abschließend auf **SET**, um die Einstellung zu beenden (der Wochentag ändert sich automatisch, wenn Sie den Kalender einstellen).

## EINSTELLUNG 12- / 24 - STUNDEN-FORMAT

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus auf **UP**, um das Format der Uhrzeitanzeige zu ändern (12-Stunden- oder 24-Stunden-Format).
- Im 12-Stunden-Format wird die Zeit zwischen Mittag und Mitternacht durch einen Punkt auf der linken oberen Seite der Zeitanzeige kenntlich gemacht.

## EINSTELLUNG ALARM

(Für diese Uhr können 3 verschiedene Alarmer eingestellt werden. Jeder Alarm kann entweder im „normalen Alarmmodus“ oder im „Wochentag- Alarmmodus“ aktiviert werden.)

„ - - :AL “- Normaler Alarmmodus: Der Alarm ertönt an allen 7 Tagen der Woche.

„ - :AL “ - Wochentag-Alarmmodus: Der Alarm ertönt nur an Wochentagen.

- Drücken Sie auf die Taste **DOWN** um in normalen Anzeigemodus die Alarmerstellung zu öffnen. Die Uhr zeigt zunächst „-AL“ an. Wählen Sie mit **UP** und **DOWN** den gewünschten Alarmmodus aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **SET**. Daraufhin öffnet sich die Anzeige für die Einstellung des ersten Alarms.
- Der erste Alarm ist zunächst ausgeschaltet; Sie sehen diese Anzeige „-: A1“ (um den Alarm einzuschalten (**ON**), drücken Sie auf **UP**; in der Anzeige erscheint „0: 00“). Mit **DOWN** schalten Sie den Alarm aus (**OFF**).
- Einstellung des ersten Alarms: drücken Sie bei der Anzeige „0:00“ auf **SET**. Die Stunden blinken. Drücken Sie dann auf **UP** und **DOWN**, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie noch einmal auf **SET**. Die Minuten blinken. Drücken Sie auf **UP** und **DOWN**, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie zum Abschluss wieder auf **SET**. Die Anzeige für die Einstellung des zweiten Alarms erscheint; Sie sehen diese Anzeige „-: A2“ (um den Alarm einzuschalten (**ON**), drücken Sie auf **UP**; in der Anzeige erscheint „0: 00“). Mit **DOWN** schalten Sie den Alarm aus (**OFF**). Folgen Sie den Anweisungen oben, um die zweite Alarmzeit einzustellen. (Wenn Sie keinen zweiten Alarm einstellen möchten, drücken Sie weiter auf die Taste **SET**, um die Anzeige für die Einstellung des dritten Alarms zu

öffnen.)

- Drücken Sie auf **SET**. Die Anzeige für die Einstellung des dritten Alarms erscheint wie folgt „-:A3“ (um den Alarm einzuschalten (**ON**), drücken Sie auf **UP**; in der Anzeige erscheint „0: 00“). Mit **DOWN** schalten Sie den Alarm aus (**OFF**). Folgen Sie den Anweisungen oben. Nach Beendigung der Einstellung für die drei Alarmer drücken Sie noch einmal auf **SET**. Daraufhin erscheint die normale Anzeige wieder. (Wenn Sie keinen dritten Alarm einstellen möchten, drücken Sie weiter auf die Taste **SET**, um die Alarmeinstellungen zu beenden und zur normalen Uhrzeitanzeige zurückzukehren.)

Sobald mindestens einer der Alarmer eingestellt und aktiviert ist, erscheint rechts neben der Minutenanzeige ein Punkt, der darauf hinweist, dass ein oder mehrere Alarmer eingeschaltet sind.

## TONGESTEUERTE AKTIVIERUNGSFUNKTION

Die tongesteuerte Funktion kann ausgeschaltet werden. In diesem Fall wird die Zeit kontinuierlich angezeigt. Das Gerät verbraucht jedoch weniger Energie, wenn die tongesteuerte Aktivierung eingeschaltet ist.

- Um die tongesteuerte Aktivierung einzuschalten (**ON**), drücken Sie die Taste **V/S**. Wenn „ON:Sd“ in der Anzeige erscheint, ist die tongesteuerte Aktivierung eingeschaltet (**ON**). In diesem Modus wird die Uhrzeitanzeige nach 20 Sekunden automatisch ausgeschaltet; sie leuchtet aber sofort auf, wenn Sie mit den Finger schnippen, in die Hände klatschen oder sachte auf das Gerät klopfen.
- Drücken Sie noch einmal auf die Taste **V/S**. In der Anzeige erscheint „-:Sd“ und die Funktion ist ausgeschaltet (**OFF**). In diesem Modus wird die Uhrzeit ständig angezeigt.

## SCHLUMMERFUNKTION

- Die Uhr ist mit einer Schlummerfunktion ausgestattet. Die Schlummerzeit beträgt 5 Minuten und kann maximal fünfmal wiederholt werden.
- Die Schlummerfunktion wird automatisch aktiviert, wenn die Uhr eingeschaltet wird.
- Wenn der Alarm ertönt: Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um den Alarm zu unterbrechen. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.
- Die Schlummerfunktion wird ausgeschaltet, indem Sie eine beliebige Taste zweimal drücken, wenn der Alarm ertönt. Der Alarm ist dann ausgeschaltet und ertönt erst wieder am nächsten Tag.

## BLUETOOTH-VERBINDUNG

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis Sie einen Ton hören. Gleichzeitig beginnt die LED zu blinken als Hinweis darauf, dass Bluetooth nun eingeschaltet ist.
- Nachdem Bluetooth eingeschaltet ist, gehen Sie zu Ihrem Bluetooth-Gerät, auf dem die Musik gespeichert ist, die Sie wiedergeben möchten. Bevor Sie versuchen, das Gerät mit der Uhr verbinden, vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät ebenfalls eingeschaltet ist.
- Wenn Bluetooth auf dem Gerät eingeschaltet ist: Suchen Sie auf dem Gerät nach „GINGKO“ (GINGKO ist der Bluetooth-Gerätenamen für die Music Click Clock). Es kann einige Sekunden dauern, bis das Gerät das Signal der Uhr findet.
- Wenn Ihr Gerät „GINGKO“ gefunden hat, lassen Sie es mit Ihrem Gerät paaren.
- Wenn Ihr Gerät mit „GINGKO“ gepaart ist, können Sie auf Ihrem Gerät erkennen, dass es mit GINGKO gepaart und verbunden ist. Gleichzeitig ertönt an der Music Click Clock ein akustisches Signal, das Ihnen mitteilt, dass beide Geräte sich erfolgreich miteinander verbunden haben.

- Wenn die Verbindung hergestellt ist, können Sie Ihre Lieblingsmusik drahtlos und in hoher Klangqualität über Ihre Music Click Clock wiedergeben.

Mit einem 3,5 mm-AUX-Kabel können Sie auch Geräte ohne Bluetooth-Technologie an diese Music Click Clock anschließen. Stecken Sie das Kabel einfach am AUX-Ausgang an der Rückseite der Music Click Clock an und schließen Sie Ihr Gerät an das andere Ende des Kabels an. Wenn Sie Musik über den AUX-Anschluss wiedergeben, schalten Sie bitte auch Bluetooth/Lautsprecher ein (mit der Taste **MODE** wie oben beschrieben).

## MUSIK - UND LAUTSTÄRKEREGELUNG

So regeln Sie die Lautstärke der Musik: Verwenden Sie die Lautstärkeregelung an Ihrem Bluetooth-Gerät, auf dem Ihre Musik gespeichert ist. Die Music Click Clock hat keine Lautstärkeregelung.

- So ändern Sie den Musiktitel: Drücken Sie die Taste VORHERIGES/ZURÜCK oder die Taste NÄCHSTES/WEITER an der Music Click Clock oder verwenden Sie das Bluetooth-Gerät, auf dem Ihre Musik gespeichert ist.

## WICHTIGE PRODUKTPFLEGEHINWEISE

- Dieses Produkt ist aus Holz. Bitte bewahren Sie an einem trockenen Ort auf und reinigen Sie es bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Bitte verwenden Sie für den Stromanschluss nur den im Lieferumfang enthaltenen Adapter; andere Adapter können das Gerät beschädigen. Wir übernehmen keine Haftung für derartige Schäden.
- Stellen Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf und schützen Sie es vor Nässe und extremen Temperaturen. Starke mechanische Einwirkungen (Stöße, Herabfallen) können dieses Produkt ernsthaft beschädigen.

Bei weiteren Fragen zum Gebrauch dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebs- oder Einzelhändler.

Oder senden Sie uns eine E-Mail an [support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk) - wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

## FRANCIS

Dans un monde rempli d'enceintes et de réveils tape-à-l'œil, vous voudriez parfois des appareils un peu moins visibles.



Logé dans un boîtier en bois lisse, le Click Clock Bluetooth d'aspect naturel est votre parfait accessoire de chevet ou de bureau. Ce joli petit cube affiche l'heure et la date lorsque vous claquez des doigts et offre de nombreuses fonctions utiles.

Quant à la qualité sonore elle n'est pas en reste, avec une sortie stéréo de 6 watts provenant de 2 pilotes audio haute fidélité et des subwoofers passifs vous pouvez donner du punch à votre musique, vos jeux et vos films. Gardez votre environnement sans fil et effectuez un streaming audio via Bluetooth (naturellement il y a une entrée mini-jack de 3,5 mm si cela peut vous intéresser).


### Principales caractéristiques du produit

- Affiche l'heure et le calendrier complet de manière synchrone
- L'écran s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Affichage activé par le son ou affichage permanent
- Formats 12 heures ou 24 heures (mode initial : 24 heures)
- Réveil avec fonction "snooze"
- 3 réglages de l'alarme ; réglage de l'alarme de 5 ou 7 jours
- Bluetooth jusqu'à 10 mètres de portée
- Compatible avec la plupart des dispositifs Bluetooth
- Son de haute qualité
- Pile mémoire intégrée permettant à l'horloge de fonctionner en cas de coupure de courant



### Affichage de l'horloge

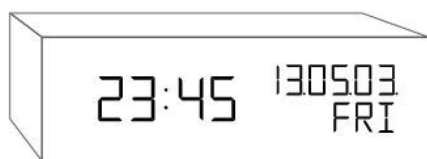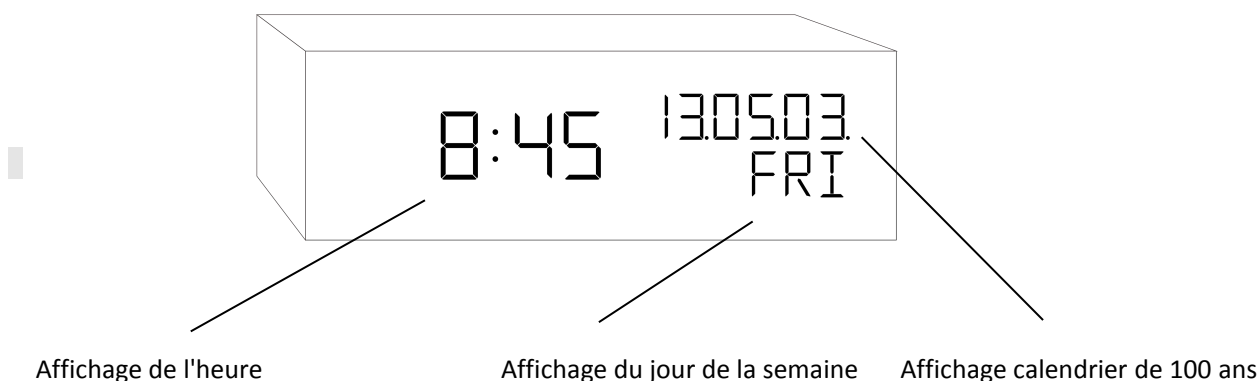

Affichage de l'heure au format 24 heures

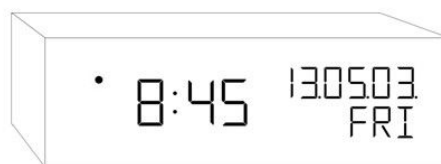


Affichage de l'heure au format 12 heures

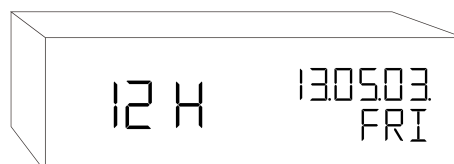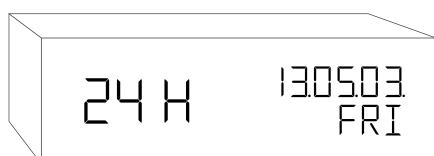

Affichage du réglage du format de 24 heures

Affichage du réglage du format de 12 heures

## Vue arrière du produit et boutons

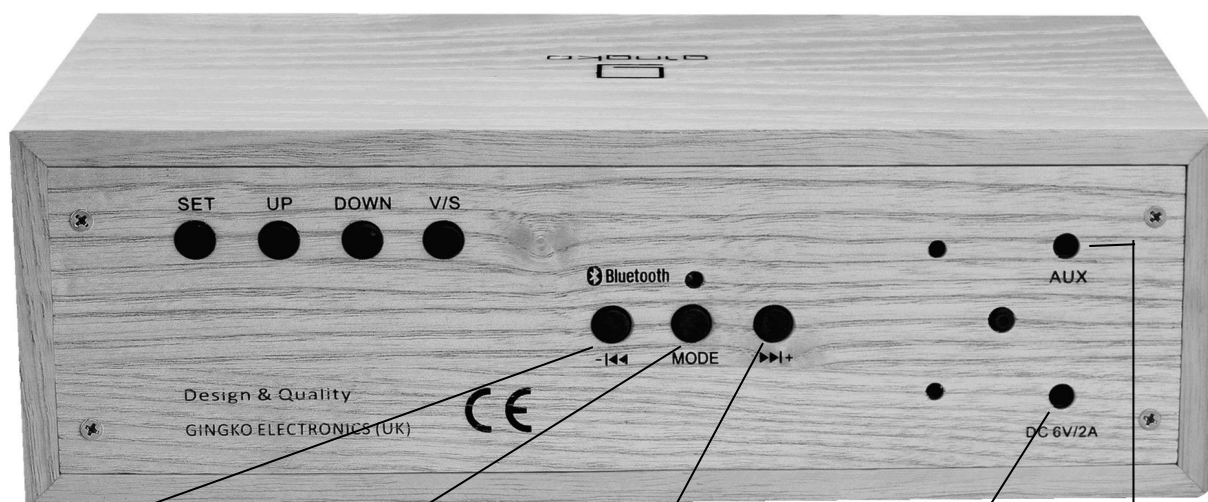

Précédent/Retour rapide    Bluetooth/Haut-parleur    Bouton ON/OFF    Suivant/Avance rapide    Jack CC    Connexion stéréo AUX  
3,5 mm

**SET** : Pour accéder au mode de réglage.

**UP**: Pour faire défiler vers le haut en mode réglage. En mode normal pour changer le format 12/24 heures.

**DOWN**: Pour faire défiler vers le bas en mode réglage. En mode normal pour accéder au Réglage Alarme.

**V/S**: Pour passer la fonction d'Activation du Son sur **ON/OFF**

**MODE**: Pour passer le Bluetooth / Haut-parleur sur ON / OFF

## Réglage calendrier/heure

- Appuyer et tenir le bouton **SET** pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage.
- Lorsque la section **ANNEE** clignote, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour changer l'**ANNEE**, puis appuyer sur **SET** pour passer au réglage du **MOIS**
- Lorsque la section **MOIS** clignote, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour changer le **MOIS**, puis appuyer sur **SET** pour passer au réglage du **JOUR**
- Lorsque la section **JOUR** clignote, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour changer le **JOUR**, puis appuyer sur **SET** pour passer au réglage de l'**HEURE**
- Lorsque la section **HEURE** clignote, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour changer l'**HEURE**, puis appuyer sur **SET** pour passer au réglage des **MINUTES**
- Lorsque la section des **MINUTES** clignote, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour changer les **MINUTES**

- Après avoir réglé l'heure, appuyer sur **SET** pour sortir du réglage

(le jour de la semaine changera automatiquement lorsque vous effectuerez le réglage du calendrier).

## Réglage du format 12/24 heures

- Appuyer sur **UP** pour sélectionner le format de 12 heures ou de 24 heures lorsque l'horloge est en affichage normal
- Au format de 12 heures, un point apparaît l'après-midi en haut à gauche de la section d'affichage de l'heure

## Réglage de l'alarme

(Cette horloge peut être réglée avec 3 alarmes ; et chaque alarme peut être réglée en "mode d'alarme normal" ou en "mode d'alarme jours de la semaine")

L'écran affiche ' - - :AL ' - Mode d'alarme normal : l'alarme se déclenchera 7 jours par semaine

' - : AL ' - Mode d'alarme jours de la semaine : l'alarme se déclenchera uniquement les jours de la semaine

- Appuyer sur le bouton **DOWN** pour accéder au réglage de l'alarme lorsqu'il est en affichage normal, le réveil affichera initialement "- AL", appuyer sur **UP** et **DOWN** pour sélectionner le mode alarme que vous souhaitez régler, puis appuyer sur **SET** pour confirmer et retourner au premier écran de réglage de l'alarme
- la première alarme est initialement désactivée et l'affichage est '- -:A1' (pour passer l'alarme sur **ON** appuyer sur **UP** pour afficher '0:00') Pour passer sur **OFF** appuyer sur **DOWN**.
- Pour régler la première alarme, appuyer sur **SET** lorsque l'affichage est sur "0:00", la section des heures clignote, puis appuyer sur **UP** et **DOWN** pour régler l'heure ; appuyer à nouveau sur **SET**, les minutes clignent, puis appuyer sur **UP** et **DOWN** pour le réglage.
- Après le réglage de l'heure, appuyer à nouveau sur **SET**. l'affichage passe à la deuxième alarme, l'affichage initial est '- -:A2' (pour passer l'alarme sur **ON** appuyer sur **UP** pour afficher '0:00') Pour passer sur **off** appuyer sur **DOWN**. Suivre les instructions ci-dessus pour régler l'heure de la deuxième alarme. (Si vous ne souhaitez pas régler la deuxième alarme, maintenir appuyé le bouton **SET** pour accéder à l'écran de réglage de la troisième alarme).
- Appuyer sur **SET** pour passer à la troisième alarme, l'affichage initial est '- -:A3' (pour passer l'alarme sur **ON** appuyer sur **UP** pour afficher '0:00'), pour passer sur **OFF**, appuyer sur **DOWN**. Suivre les instructions ci-dessus. Après le réglage des trois alarmes, appuyer sur **SET** pour revenir à l'affichage normal. (Si vous ne souhaitez pas régler la deuxième alarme, maintenir appuyé le bouton **SET** pour sortir du réglage de l'alarme, le réveil revient à l'affichage normal).

Lorsqu'une des alarmes est réglée et active, un point apparaît à droite de la section d'affichage des minutes indiquant qu'au moins une alarme est active.

## Fonction d'activation par le son

La fonction de détection du son peut être désactivée, de cette manière l'heure est affichée en continu. Cependant, pour économiser de l'énergie il est conseillé d'activer cette fonction.

- Pour passer la fonction d'activation par le son sur **ON**, appuyer sur le bouton '**V/S**'. Lorsque l'horloge affiche '**ON:Sd**', la fonction d'activation par le son est sur **ON**. Dans cette modalité, l'affichage s'éteint automatiquement après 20 secondes, mais il s'allume immédiatement en claquant des doigts, en tapant dans les mains ou en tapant doucement sur le réveil.
- Appuyer à nouveau sur le bouton **V/S**, l'affichage est '- :Sd', indiquant que cette fonction est sur **OFF**. Dans cette modalité, l'affichage est continuellement allumé.

## La fonction Snooze

- L'horloge possède une fonction Snooze. La temporisation de la fonction Snooze est réglée sur 5 minutes et peut être activée au maximum 5 fois.
- La fonction Snooze est automatiquement activée lorsque l'horloge est alimentée
- Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur un bouton pour l'arrêter, elle sonnera à nouveau 5 minutes plus tard.
- Pour désactiver la fonction "Snooze" appuyer deux fois sur un bouton lorsque l'alarme sonne. L'alarme ne sonnera plus jusqu'au jour suivant.

## Connexion Bluetooth

- Appuyer et maintenir appuyé le bouton **MODE** jusqu'à ce que vous entendiez un son. En même temps, le LED clignote pour indiquer que le Bluetooth est actif.
- Lorsque le Bluetooth est actif, utilisez le dispositif Bluetooth à partir duquel vous souhaitez lire la musique. Avant de le connecter à l'horloge, assurez-vous que le Bluetooth de votre dispositif est également actif.
- Lorsque le Bluetooth de votre dispositif est actif, utilisez votre dispositif pour chercher "GINGKO", nom du dispositif Bluetooth du Music Click Clock (la recherche du signal de l'horloge par votre dispositif peut prendre quelques secondes)
- Lorsque votre dispositif a trouvé "GINGKO", sélectionnez-le pour l'associer à votre dispositif.
- Lorsque votre dispositif est associé à "GINGKO", votre dispositif indique qu'il est associé et connecté à GINGKO. Music Click Clock émet un son lorsqu'ils sont correctement connectés l'un à l'autre.
- Une fois connectés, vous pouvez écouter votre musique préférée sans fil avec un son de haute qualité à travers votre Music Click Clock.

Vous pouvez également connecter l'horloge musicale à votre dispositif non-Bluetooth par un fil AUX 3,5 mm. Branchez tout simplement à la sortie AUX derrière l'horloge et branchez votre dispositif à l'autre extrémité. Lorsque vous écoutez de la musique avec une connexion AUX, activez également le Bluetooth/Haut-parleur en appuyant sur le bouton **MODE** comme indiqué ci-dessus.

## Réglage de la musique et du volume

- Pour régler le volume, utilisez les commandes présentes sur votre dispositif Bluetooth où votre musique est stockée. Le volume ne peut pas être réglé directement sur l'horloge.
- Pour changer de piste musicale, appuyez sur les boutons PRECEDENT/RETOUR RAPIDE ou SUIVANT/AVANCE RAPIDE de l'horloge ou utilisez le dispositif Bluetooth où votre musique est stockée.

## Instructions importantes pour l'entretien du produit

- Ce produit est en bois. Veuillez le conserver dans un lieu sec et si nécessaire le nettoyer avec un chiffon souple et humide
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni avec l'horloge pour l'alimenter ; l'utilisation d'un autre adaptateur peut endommager l'horloge. Dans ce cas nous ne serons pas responsables des dommages occasionnés.
- Placez cet objet dans un lieu sûr, éloigné des sources de chaleur ou d'humidité. Les chocs importants ou les chutes peuvent endommager sérieusement ce produit.

Si vous avez des questions à poser sur l'utilisation de ce produit, veuillez contacter votre distributeur ou les détaillants locaux.

Ou nous contacter par e-mail à [support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk), nous serons ravis de vous aider à tout moment.

[www.ging-ko.co.uk](http://www.ging-ko.co.uk)

@2011-2014 Gingko Electronics Ltd

All rights are registered and protected

Unit 4, Evans Business Centre, Dunns Close, Nuneaton, Warwickshire, CV11 4NF, United Kingdom

[support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk)

Printed in China